


**SAMSUNG**

# MIKROVLNNÁ RÚRA

## Používateľská príručka

### MW73C


Údaje o varení a pečení sú informatívne. Produkt je určený pre použitie v domácnosti.  
Záručné podmienky strácajú svoju splatnosť, ak sa zariadenie používa na iné účely ako na domáce, napr. priemyselne, v stravovacích zariadeniach alebo pri obchodných aktivitách.

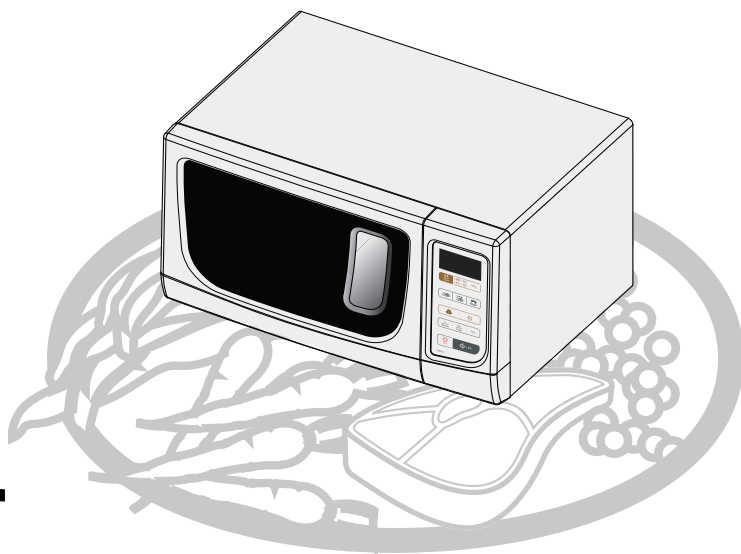

#### Zhoda s RoHS


Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. V našich výrobkoch nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd), Olovo (Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované bifenylly (PBB-y) a Polybromované difenylové étery (PBDE-y).

Rúra .....	2
Príslušenstvo .....	2
Ovládací panel .....	2
Používanie tejto používateľskej príručky .....	3
Bezpečnostné opatrenia .....	3
Inštalácia mikrovlnnej rúry .....	4
Nastavenie času.....	5
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov .....	5
Varenie/prihrievanie .....	6
Úroveň výkonu .....	6
Zastavenie varenia .....	6
Nastavenie času varenia .....	7
Používanie funkcie okamžitého opätovného zohrievania .....	7
Nastavenia okamžitého prihrievania .....	7
Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania ....	8
Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania .....	8
Viacstupňové varenie.....	9
Spravidca náčiním na varenie .....	10
Čistenie mikrovlnnej rúry .....	11
Technické údaje .....	11

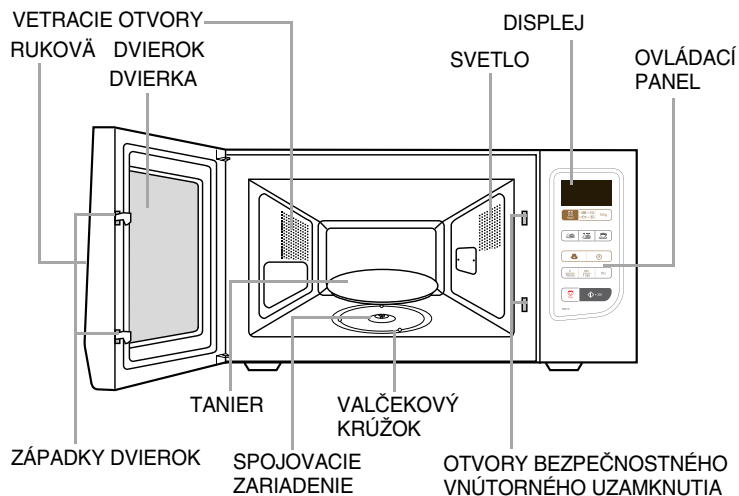


## Príslušenstvo


V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym spôsobom.



- 1. Spojovacie zariadenie** je už umiestnené nad hriadeľom motora v základnej časti rúry.  
Účel: Spojovacie zariadenie otáča tanier.



- 2. Valčekový krúžok**, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry.  
Účel: Valčekový krúžok podopiera tanier.




- 3. Tanier** sa musí umiestniť na valčekový krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený k spojovaciemu zariadeniu.  
Účel: Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.



**NEZAPÍNAJTE** mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.

## Ovládací panel

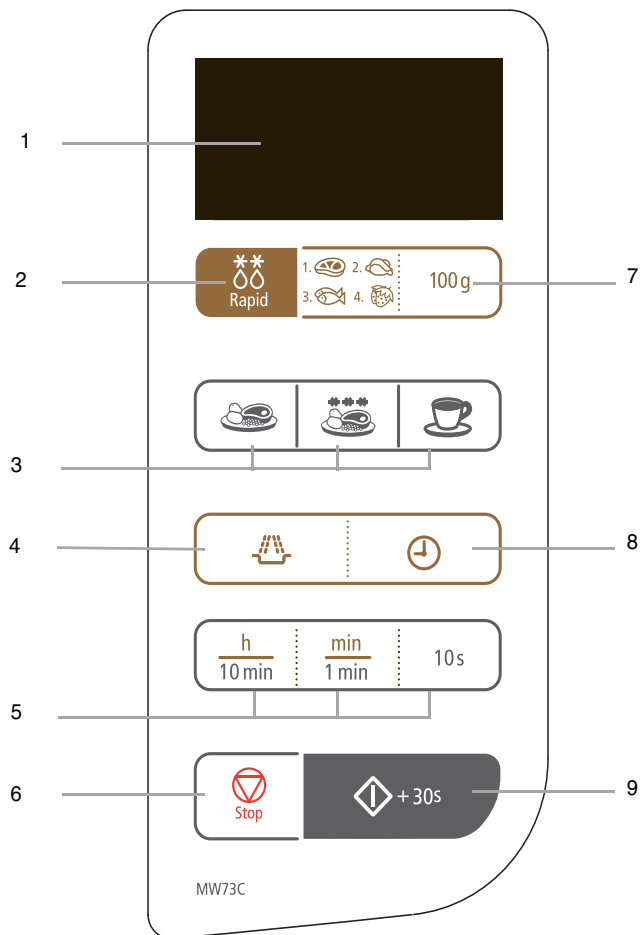

- DISPLEJ
- VÝBER FUNKCIE RÝCHLEHO ROZMRAZOVANIA
- VÝBER AUTOMATICKÉHO PRIHRIEVANIA/VARENIA
- VÝBER REŽIMU MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
- NASTAVENIE ČASU
- TLAČIDLO ZASTAVÍ /ZRUŠÍ
- VÝBER HMOTNOSTI
- NASTAVENIE HODÍN
- TLAČIDLO SPUSTENIE

## Používanie tejto používateľskej príručky

Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:

- Bezpečnostné opatrenia
- Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
- Užitočné tipy pre varenie

Na prednej strane príručky nájdete obrázky rúry a hlavne ovládací panel, aby ste jednoduchšie našli tlačidlá.

Podrobné postupy používajú dva rôzne symboly.



Dôležité



Poznámka

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.

- (a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
- (b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení. Zistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
- (c) Rúru neprevádzkujte, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
  - (1) dvierok (ohnuté)
  - (2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
  - (3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
- (d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.

## Bezpečnostné opatrenia

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

#### POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Pred varením jedla alebo kvapalín v mikrovlnnej rúre overte, či sa vykonali nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne kovové nádoby, obedné súpravy so zlatými alebo striebornými ozdobami, grilovacie ihly, vidličky atď.  
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtky z papiera alebo plastových vreciek.
- **Dôvod:** Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
- Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.  
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
- Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.  
Umožnenie normálnych časov môže spôsobiť ich prehriatie alebo zhorenie.
- Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
- Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvetrenie, preto musíte dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte **VŽDY** v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnáť teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a **VŽDY** po zohrievaní.  
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
  - \* ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
  - \* zakryte ho čistým suchým kusom látky,
  - \* nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo plet'ové mlieka.
- **NIKDY** nádobu nenaplňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia pri hornom okraji ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj. Fľašky s úzkymi hrdlami môžu v prípade prehriatia vybuchnúť. **NIKDY** neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť.
- Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešať alebo zatriasť a teplota sa musí skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
- Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrievania.  
Tiež neohrievajte vzdychotesné alebo vákuovo uzatvorené fľašky, poháriky, nádoby, orechy v škrupinách, paradajky atď.
- Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
- Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.

SK

## Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)

SK

- **NEZAKRÝVAJTE** ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa vznietiť, pretože sa z rúry odsáva horúci vzduch. Rúra sa môže prehriať a automaticky sa vypnúť. Nefunkčná bude až pokým sa dostatočne neochladí.
- Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry **VŽDY** používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému popáleniu.
- **NEDOTÝKAJTE** sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým sa rúra neschladí.
- Sieťový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo ohrievaných povrchov. Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený sieťový kábel alebo zástrčku.
- Pri otváraní dvierok stojte od rúry na vzdialenosť rúk.

**Dôvod:** Horúci vzduch alebo uvoľnená para môže spôsobiť obarenie.

- Počas prevádzky môžete počuť praskanie (hlavne v prípade prepnutia do režimu rozmrazovania).

**Dôvod:** Tento zvuk je normálny, keď sa mení výstup elektrického napájania.

- **NESPÚŠAJTE** mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Z bezpečnostných dôvodov sa automaticky odpojí napájanie. Rúru môžete normálne prevádzkovať po 30 minútach bez činnosti. Počas celej doby je dobré nechať v rúre pohárik s vodou. Voda absorbuje mikrovlnnú energiu, ak sa rúra omylom spustí.
- Mikrovlnná rúra sa nemôže umiestniť do skrinky.

## DÔLEŽITÉ

- Vaším deťom nemôžete **NIKDY** dovoliť používať alebo sa hrať s mikrovlnnou rúrou. Tiež ich nemôžete nechať bez dozoru v blízkosti zapnutej mikrovlnnej rúry. Zaujímavé predmety pre deti nemôžete skladovať alebo skrývať rovno nad rúrou.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerat' alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

## VAROVANIE:

Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.

## VAROVANIE:

Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.

## VAROVANIE:



Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.

## VAROVANIE:

Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.

## Inštalácia mikrovlnnej rúry

**Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.**



1. Keď inštalujete svoju rúru, uistite sa, že má dostatočné vetranie tak, že necháte aspoň 10 cm (4 palce) priestoru za rúrou a na bočných stranách a 20 cm (8 palcov) nad rúrou.
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry. Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.



Ak je poškodený prírodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného technika.

Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojkoľikovej 230 voltovej, 50 Hz uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je poškodený napájací kábel tohto zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.




Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.

## Nastavenie času


Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Čas môžete zobrazit' v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom zobrazovaní. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:

- keď po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
- potom, čo bol výpadok elektrickej energie.

 Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.



- 1. Aby ste zobrazili čas v...** **Potom stlačte**  
24-hodinovom zobrazovaní **Hodiny (⌚) tlačidlo...** Raz  
12-hodinovom zobrazovaní Dvakrát




- 2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min.**



- 3. Keď sa zobrazí správny čas, znovu stlačte tlačidlo Hodiny (⌚), aby ste spustili hodiny.**  
**Výsledok:** Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru nepoužívate

## Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov

Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.

- ◆ Normálny stav.
  - Kondenzácia v rúre
  - Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
  - Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra
  - Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov
- ◆ Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo **Spustiť** (⏏).
  - Sú dvierka úplne zatvorené?
- ◆ Jedlo sa vôbec neuvarilo
  - Nastavili ste správne časovač a/alebo stlačili tlačidlo **Spustiť** (⏏)?
  - Sú dvierka zatvorené?
  - Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie prerušovača obvodu?
- ◆ Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené
  - Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
  - Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
- ◆ V rúre je počut' iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk)
  - Použili ste riad s kovovými ozdobami?
  - Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
  - Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
- ◆ Rúra spôsobuje rušenie rádiových prijímačov alebo televízorov
  - Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo rádiových prijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte rúru ďalej od televízorov, rádiových prijímačov a antén.
  - Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať. Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte. Vynulujte čas.
- ◆  Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG.

SK


## Varenie/prihrievanie

SK

Nasledujúci postup vysvetľuje ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo. Pred nechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.


Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dverka.



1. Stlačte tlačidlo .


Výsledok: Zobrazí sa indikácia 800 W

(maximálny varný výkon):

Opätovným stlačením tlačidla  vyberte vhodnú úroveň napájania, až kým sa nezobrazí príslušný wattový výkon. Obráťte sa na tabuľku úrovní výkonu na ďalšej strane.



2. Čas varenia nastavte stlačením tlačidla **10 min, 1 min a 10 s.**



3. Stlačte tlačidlo **Spustiť** ().

Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne otáčať.

Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát zapípa.



Mikrovlnnú rúru **nikdy** nezapínajte, keď je prázdna.



Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (800W), jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo **+30s** pre každých 30sekúnd času varenia. Rúra sa okamžite spustí.

## Úrovně výkonu

Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.

Úroveň výkonu	Výstup
VYSOKÁ	800 W
STREDNE VYSOKÁ	600 W
STREDNÁ	450 W
STREDNE NÍZKA	300 W
ROZMRAZOVANIE (**)	180 W
NÍZKA	100 W




Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.




Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.


## Zastavenie varenia

Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.





1. Dočasné zastavenie;  
Otvorte dverka.

Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali vo varení, zatvorte dverka a opätovne stlačte tlačidlo **Spustiť** ().

2. Úplné zastavenie;  
Stlačte tlačidlo **Zastaviť** ().


Výsledok: Varenie sa zastaví.  
Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia, stlačte tlačidlo **Zastaviť**.



Pred spustením varenia môžete zrušiť akékoľvek nastavenie jednoduchým stlačením tlačidla **Zastaviť** ().

## Nastavenie času varenia

Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla **+30s** pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.




Raz stlačte tlačidlo **+30s** pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.

## Používanie funkcie okamžitého opätovného zohrievania

Pri funkcii okamžitého prihriatia je čas varenia nastavený automaticky a nemusíte stlačiť tlačidlo **Spustiť**. Môžete nastaviť počet porcií tak, že stlačíte príslušné tlačidlo okamžitého prihriatia toľkokrát, koľko je potrebné.

Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.



Stlačte tlačidlo **Okamžité prihrievanie**, ktoré požadujete toľkokrát, koľko potrebujete.

**Výsledok:** Varenie sa približne po dvoch sekundách spustí. Keď sa dokončí:




- 1) Rúra štyrikrát zapípa.
- 2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
- 3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.

**Príklad:** Raz stlačte tlačidlo **Nápoje**, ak chcete okamžite ohriať jednu šálku kávy. Obráťte sa na tabuľku na ďalšej strane.

☒ Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.

## Nastavenia okamžitého prihrievania

Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a vhodné odporúčania okamžitého prihrievania.


Tlačidlo	Jedlo	Veľkosť porcie	Odstátie	Odporúčania
	<b>Pripravené jedlá</b>	300-350 g 400-450 g	3 min.	Umiestnite na keramickú platňu a zakryte zvrštitelnou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
	<b>Mrazené hotové jedlá</b>	300-350 g 400-450 g	4 min.	Zoberte zmrazené pripravené jedlo a skontrolujte, či je jedlo vhodné pre mikrovlnnú rúru. Prerežte obal pripraveného jedla. Pripravené mrazené jedlo umiestnite do stredu. Tento program je vhodný pre zmrazené pripravené jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
	<b>Nápoje</b> (káva, mlieko, čaj, voda izbovej teploty)	150 ml (1 šálka) 250 ml (1 džbán)	1-2 min.	Vylejte do keramickej šálky a prihrievajte nezakryté. Umiestnite šálku (150 ml) alebo džbán (250 ml) do stredu taniera. Pred spustením a po zohriatí opatrne premiešajte.

## Používanie funkcie rýchleho automatického rozmrazovania


SK

Funkcia rýchleho automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu, ryby alebo ovocie/bobule.

Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavujú automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.

-  Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.

Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.



1. Stlačte tlačidlo **Rýchle** (⏏).


Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:



Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo **Rýchle** (⏏) podľa typu jedla, ktoré chcete rozmraziť. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke na ďalšej strane.




2. Stlačením tlačidla **100 g** vyberte hmotnosť jedla. Môžete ju nastaviť maximálne až na 2000 g.



3. Stlačte tlačidlo **Spustiť** (▶).

Výsledok:





- ◆ Rozmrazovanie sa spustí.
- ◆ Rúra zapípa v strede počas rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
- ◆ Opätovne stlačte tlačidlo **Spustiť**, aby ste rozmrazovanie dokončili.

-  Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte funkciu mikrovlnnej rúry na varenie/opätovné zohrievanie s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/opätovné zohrievanie“ na strana 6.

## Nastavenia rýchleho automatického rozmrazovania

Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie a vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania.

Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, rybu a ovocie/bobule umiestnite na keramický kuchynský tanier.

Kód/jedlo	Porcia	Odstátie	Odporúčania
1. Mäso	100-2000 g	20-90 min.	 Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, mäso prevráťte. Tento program je vhodný pre hovädzie mäso, jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso.
2. Hydina	100-2000 g	20-90 min.	 Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé kura, ako aj pre kuracie časti.
3. Ryba	100-2000 g	20-80 min.	 Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, rybu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé ryby, ako aj pre rybacie filety.
4. Ovocie/ bobule	100-600 g	5-20 min.	 Ovocie rovnomerne rozložte na plochom sklennom tanieri. Tento program je vhodný pre všetky druhy ovocia.




## Viacstupňové varenie

*Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovať na varenie až v troch stupňoch.*

*Príklad: Želáte si rozmraziť jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každom stupni museli reštartovať rúru. Teda môžete rozmraziť a variť 500 g rybu v troch fázach:*

- **Rozmrazovanie**
- **Varenie I**
- **Varenie II**

- ☒ Pri viacstupňovom varení môžete nastaviť dva až tri stupne.
- ☒ Ak nastavíte tri stupne, prvý stupeň musí byť rozmrazovanie.
- ☒ Nestláčajte tlačidlo **Spustiť**, kým nenastavíte konečnú fázu.







1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo **Rýchle** (\*\*).



2. Vhodným počtom stlačení tlačidla **100 g** nastavte hmotnosť (500 g v príklade).






3. Stlačte tlačidlo .  
Režim mikrovlnnej rúry (I):  
 ; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla  vyberte úroveň výkonu. (600 W v príklade)




4. Čas varenia nastavte príslušným množstvom stlačenia tlačidiel **10 min**, **1 min** a **10 s** (v príklade to bolo 4 minút).



5. Stlačte tlačidlo .  
Režim mikrovlnky (II):  
 ; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla  vyberte úroveň výkonu. (450 W v príklade)



6. Čas varenia nastavte príslušným množstvom stlačenia tlačidiel **10 min**, **1 min** a **10 s** (v príklade to bolo 5 minút).



7. Stlačte tlačidlo **Spustiť** (◇).

Výsledok: Tri režimy [rozmrazovanie a varenie (I,II)] sa vyberajú jeden za druhým. Podľa zvoleného režimu rozmrazovania môže rúra zapípať v polovici počas rozmrazovania, aby vás upozornila na obrátenie jedla.

◆ Keď sa varenie dokončí, rúra štyrikrát zapípa.

SK

# Sprievodca náčiním na varenie

Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.

Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako bezpečné pre mikrovlnnú rúru, nemusíte mať žiadne obavy.

Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.

Náčinie na varenie	Vhodné pre mikrovlnné žiarenia	Komentáre
Hliníková fólia	✓ X	Je možné použiť v malých množstvách pre ochranu oblastí pred prevarením. Ak sa fólia nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Platnička na opekanie	✓	Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina	✓	Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
Riady z jednorazového polyesterového kartónu	✓	V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené potraviny.
Balenie rýchleho občerstvenia		
• Polystyrénové šálkové nádoby	✓	Môže sa používať na orievanie jedla. Prehriatie môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo noviny	X	Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier alebo sklenený tovar s kovovými pásikmi	X	Môže spôsobiť iskrenie.
Sklenený tovar		
• Riad do rúry a na stôl	✓	Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
• Jemný sklenený tovar	✓	Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány	✓	Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.

<b>Kov</b>			Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Riady	X		
• Sťahovacie popruhy pre vrecká do mrazničiek	X		
<b>Papier</b>			
• Taniere, šálky, obrúsky a kuchynský papier	✓	X	Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na absorbovanie nadmernej vlhkosti. Môže spôsobiť iskrenie.
• Recyklovaný papier			
<b>Plast</b>			
• Nádoby	✓		Obzvlášť v prípade teplovzdušných termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové plasty. Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemalo by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikáť horúca para. Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné pre rúru. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby prebodnite vidličkou.
• Zmraziteľná fólia	✓		
• Vrecká do mrazničky	✓	X	
<b>Voskový alebo masťový papier</b>			Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a zabránenie v rozstrekovaní.

- ✓ :Odporúča sa  
✓X:Používajte opatrne  
X :Nebezpečné

## Čistenie mikrovlnnej rúry

Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:

- Vnútornej a vonkajšie povrchy
- Dvierka a tesnenia dvierok
- Tanier a valčekové krúžky

- ☛ **VŽDY** zaistíte, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne zatvárali.
- ☛ Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť zariadenie a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.

1. Vonkajšie povrchy vyčistíte jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou. Opláchnite a poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch alebo na valčekovom krúžku pomocou namydenej handričky. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápachy, umiestnite šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na desať minút pri maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.

- ☒ **NEVYLIEVAJTE** do ventilačných otvorov vodu. **NIKDY** nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
  - nenahromadia
  - nezabránia v správnom zatvorení dvierok

## Technické údaje

Spoločnosť SAMSUNG sa snaží celý čas zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IPM ako dodávateľ vyhlasujeme, že rúry MW73E značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.

Model	MW73C
Zdroj napájania	230 V ~ 50 Hz
Príkon Mikrovlnné žiarenie	1150 W
Výstupný výkon	100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metóda chladenia	Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H) Vonkajšie Priestor rúry	489 x 275 x 365 mm 306 x 211 x 320 mm
Objem	20 litrov
Hmotnosť Čistá	Približne 12,5 kg
Úroveň hluku	40 dBA

### Slovensko



**Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

**(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)**

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhľadná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a predísť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



ELECTRONICS

## OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU NA LOKALITE
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801 - 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>